安全のために必ずお守りください。

▲ 警告

- 製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守 ってください。
- その際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。またボルト やナット等が緩んだり、破損しますと突然に転倒して怪我を する場合があります。
- 製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守 ってください。 調整が正しくない場合、チェーン外れ等の発生により、突然
- に転倒して怪我をする場合があります。 ● 取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してくだ

使用上の注意

- 変速に関係するすべてのレバー操作は、必ずフロントチェー ンホイールを回しながら行ってください。
- 円滑な操作のため、指定ケーブル及びB.B.ガイドをご使用く ださい。
- インナーケーブルとアウターケーブルの摺動部分が、グリス 潤滑された状態で使用してください。
- インナーケーブル内蔵フレームは、ワイヤー効率が悪くSIS が働きにくいため、ご使用できません。
- アウターケーブルはアルミキャップがついた方を 4mmキャッフ 変速機側に使用してください。



- DURA-ACEグリスや他のグリスを使用すると変速機能が低下 ● 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の劣化は保証
- いたしません。 ● 取扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入

ご使用方法

SI-6K20A-001

ST-6600 ST-6603

された販売店にご相談ください。

シマノ・トータル・ インテグレーション



シマノ・トータル・インテグレーション特徴

ブレーキレバー本来のタテ方向の動きに加え、同レバーをヨコ方向 に操作して変速を行うデュアル・コントロール・レバーを実現。 手を離すことなく簡単に変速が行えます。

機能を充分に発揮させるために、次のラインナップによる使

ULTEGRA	
ST-6600 ST-6600-G	ST-6603 ST-6603-G
SP41	
20	30
FD-6600 FD-6600-G	FD-6603 FD-6603-G
FC-6600 FC-6601-G	FC-6603 FC-6604-G
RD-6600-SS RD-6600-SS-G	RD-6600-GS RD-6600-GS-G
FH-6600	
CS-6600	
CN-6600	
SM-SP17	
	ST-6600 ST-6600-G SP 20 FD-6600-G FC-6601-G RD-6600-SS RD-6600-SS-G FH-6 CS-6

操作変速方法




レバー A: リア小ギアから大ギアへの変速 レバー B: リア大ギアから小ギアへの変速 レバー (a): フロント小ギアから大ギアへの変速 レバー (b): フロント大ギアから小ギアへの変速

各レバーとも、操作後に指を離すと必ずレバー初期 位置に戻ってきます。

■ リア側レバーの操作

レバー(A) ……リア小ギアから大ギアへの変速 レバー魚には①、②、③の3ケ所にカチッというあたり があります。

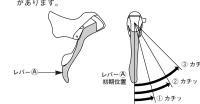


①:1段分だけ変速 例:3段目から4段目へ

②:2段分-気変速 例:3段目から5段目へ

③:3段分一気変速

例:3段目から6段目へ

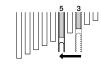

レバーA操作時には、レバーBも共に動きますが、レ バー圏には押す力を加えないように注意してください。 また、レバー®操作時には、レバー®を押さないよう に注意してください。両レバーに一度に力がかかると 変速しません。

RD-6600 / 6600-Gの取扱い説明書もあわせてお読みくだ

● レバー® …… リア大ギアから小ギアへの変速

変速します。

例:4段目から3段目へ

レバー®を1回押してはなすと、大ギアから小ギアへ1段

■ フロント側レバーの操作 (FD-6600 / 6600-G)

レバー (a) ….フロント小ギアから大ギアへの変速



レバー②の操作が変速完了ストロ ークに達していなかった場合、不 足ストローク分(X)だけ再度レバ - @を操作(X')して変速を完了し 変速完了ストローク

●レバー **⑥**……フロント大ギアから小ギアへの変速



レバー⑥を操作すると、まずト リム操作あたりがカチッとあり、 次のあたりが変速完了スト ロークとなります。トリム 変速完了 操作後はトリム操作のあた りはなくなり、変速完了ストロ ークのあたりのみとなります。 カチップ トリム操作


■ フロント側レバーの操作 (FD-6603 / 6603-G)

●レバー ② ……フロント小ギアから大ギアへの変速



レバー②の操作が変速完了スト ロークに達していなかった場合、 不足ストローク分(X)だけ再度レ バー@を操作(X')して変速を完 変速完了ストローク

●レバー (b)……フロント大ギアから中間ギアへの変速

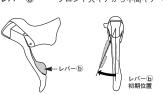

●レバー **b**······フロント中間ギアから小ギアへの変速




トリム操作(音鳴り防止機構)

チェーンの位置

チェーンポジションがフロント大ギア、あるいは中間ギ アでリア大ギアでフロントディレイラー内プレートとチ ディレイラーがわずかに小ギア方向へ移動し、音鳴りが に動かして音鳴りを解消します。

チェーンポジションがフロントが小ギアあるいは中間ギア でリアがトップギア付近で、フロントディレイラー外プレ ェーンが接触し、音鳴りが発生した場合に行います。 ートとチェーンが接触し音鳴りが発生した場合はレバー® レバー®を軽く押す(カチッとあたりがある)とフロント を少し操作してフロントディレイラーをわずかに大ギア側

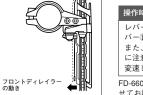

作時の注意(FD-6600 / 6600-G / 6603 / 6603-G)

バー⑥には押す力を加えないように注意してください また、レバー⑥操作時には、レバー@を押さないよう に注意してください。両レバーに一度に力がかかると 変速しません。

-----FD-6600 / 6600-G / 6603 / 6603-Gの取扱い説明書もあわ せてお読みください。

■ハンドルバーへの取付け

ブラケット部外側の取付けナットで固定します。ブラケット カバーをめくり、5mmアレンキーで 締め付けます。



カーボンハンドルの場合には、ハンドルへの指傷を防ぐた めに締め過ぎないようにご注意ください。適切なトルク値 に関しては完成車メーカーまたはハンドルメーカーでご確

■ブレーキケーブルの取付け

使用ケーブル


↓ φ 1.6 mm ・インナーケーブル (ステンレススティール) ・SLRアウターケーシング 0

ケーブルは、ハンドルを左右一杯切っても余裕のある長さで使

1. レバーを内側へ倒して(シフティング操作)から引き、ケーブ ル掛けにケーブルを通しやすくします。




2. インナーケーブルを通します。

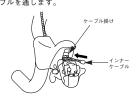


3. アウターガイドをインナーケーブルに取付け、その鋭角 部をブラケットにセットします。

注意:インナーケーブルのグリスは拭き取らないこと。 インナーケーブルにゴミ等を付着させないこと。

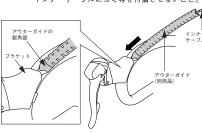

4. インナーケーブルにアウターケーシングをセットし、アウター ガイドに沿ってブラケットにセットします。

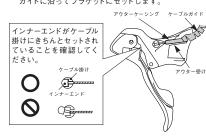

5. アウターケーシングをハンドルバー前方に沿わせ、その 上からアウターガイドをかぶせます。このときハンドル バーの長さに応じてアウターガイドをカットし、テープ などで仮止めします。

6. 最後にバーテープを巻きつけます。



■シフティングケーブルの取付け

使用ケーブル

・インナーケーブル (ステンレス スチール) ・SP41 シールドアウターケーシング (①) 5HIMANO SP41 SEALED SP41アウターケーシング (②) 5HIMANO SP41


アウターケーブルの切断

アウターケーブルを切断する場合には刻印の反対側を切断 してください。切断後の端面は、外側を真円に戻し、穴の 内側を整えてください。







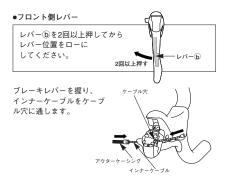


<ST-6600 / 6600-G>

シフティングケーブル穴にケーブル掛けが一致してい ない場合には、再度レバー®を押し、一致させてから、 ケーブルを取付けてください。




されていること。

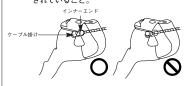

<ST-6603 / 6603-G>


シフティングケーブル穴にケーブル掛けが一致してい ない場合には、再度レバーDを押し、一致させてから、 ケーブルを取付けてください。

確認:インナーエンドがケーブル掛けに確実にセット されていること。

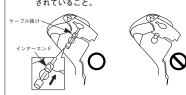

●アウターストッパー


1. ダウンチューブにアウターストッパーを取付けます。

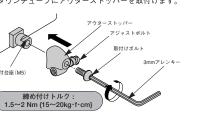

アジャストボルトを締め込んだ状態で取付けください。 アジャストボルトの調整シロは6回転です。

2. インナーケーブルを通し、アウターケーシングをセット します。


アウターケーシングはハンドルを左右一杯に切っても 余裕のある長さのものを使用してください。

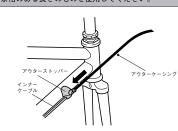



■ブラケット体とレバー体の分解

1. センサーキャップを取り外しブラケット体下側のレバー 軸止めネジを2mmアレンキーで抜き取ります。

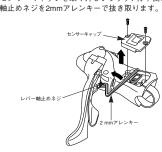


2. アレンキー(2.5mm) などをレバー軸の穴に差し込み、プ ラスティックハンマーで少しづつ叩き、レバー軸を抜 き出すとブラケット体とレバー体に分解できます。その 後、センサーケーブルをブラケット体から抜き取ります。




ーー・ センサーケーブルを抜き取る際、力を入れてひっぱり すぎるとセンサー部分が変形する恐れがありますので 工具等を使ってセンサー部分をおさえ慎重に抜きとる 様にして下さい。


■ ブラケット体とレバー体の組み立て

1. 軸受け部にケーブル掛けを組付け、リターンスプリング をセットします。

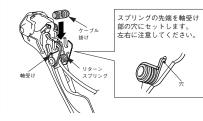


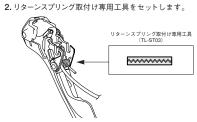

3. まずセンサーケーブルをブラケット体にさし込み ブラケット体とレバー体を組み付けます。 この時、リターンスプリングの先端が軸受け部の穴から はずれないように注意してください。

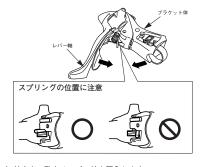


4. 軸穴を一致させレバー軸を圧入します。

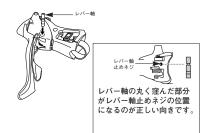



6. レバー軸止めネジをブラケット面と揃うまで締め込 みます。最後にセンサーキャップを取付けます。

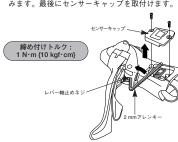

■ブラケットカバーの交換

ブラケットカバーの各凸部がそれぞれブラケット 体の窪みに合うようになっています。





☎ 0570-031961

株式会社シマノ